

Fibo | Montering

Enkel og hurtig montering af Fibo Vægpanel og Kitchen Board

Ifølge beregninger går monteringen af Fibo vægpanelet mindst fem gange hurtigere end at sætte fliser op. Mest tid sparer du på grundarbejdet. Fibo kan nemlig monteres direkte på en trækonstruktion eller på forskellige typer af eksisterende væg.

Se installationsvejledningen i produktpakkerne.



Fibo | Montering

Rigtig tilbehør er det halve job

For at gøre montagearbejdet så enkelt som muligt, tilbyder Fibo et komplet sæt med tilpasset tilbehør, der sikrer et perfekt og sikkert resultat.

Lister til montering af vægpanel: Aluminium natur-eloksert / hvid- eller Dark Anthracite-lakert | Samtlige lister leveres i 2400mm længde. Produkter mærket med * findes også i 3000mm længde.



En beregningsmodel, der giver en indikation af, hvad du skal bruge til at montere Fibo.

Bad 6 m ² gulvareal (3x2 m væg)	Bad 12 m ² gulvareal (3x4 m væg)	Bad 18 m ² gulvareal (3x6 m væg)
Fibo panel: 18 stk Profil til indvendige hjørner: 4 stk Sokkellister: 5 stk Skruer: 1 kasse á 200 stk Fibo Seal: 4 patroner Fibo Clean: 1 boks Fibo Wipes: 1 boks	Fibo panel: 24 stk Profil til indvendige hjørner: 4 stk Sokkellister: 6 stk Skruer: 2 kasse á 200 stk Fibo Seal: 5 patroner Fibo Clean: 1 boks Fibo Wipes: 1 boks	Fibo panel: 30 stk Profil til indvendige hjørner: 4 stk Sokkellister: 8 stk Skruer: 1 kasse á 1000 stk Fibo Seal: 6 patroner Fibo Clean: 2 bokser Fibo Wipes: 2 bokser

Tilbehør til montering af Kitchen Board: Aluminium natur-eloksert | Listerne leveres i 580mm eller 2400mm længde.



Fibo Vægssystem | En komplet løsning med Fibo Aqualock

Montering af Fibo Vægpanel

I vådzone MÅ alle profiler, savede kanter, samlinger og drypnæse rengøres og påføres fugemasse. Vi anbefaler også, for at undgå eventuelt svind i pladerne, at påføre fugemasse i alle samlinger.

Montering med to-delt indvendig hjørneprofil



1 Panelene monteres på eksisterende væg eller oprettet trækonstruktion med en cc afstand på 600 mm og tværræglér på en cc afstand på 800 mm. NB! Ved montering af tunge badmiljøer direkte på panelerne skal understøtningen forstærkes. NB! Akklimatisering! Panelene MÅ ligge fladt, i rumtemperatur i min. 3 dage før de tages i brug (længere, hvis de har stået på et koldt lager).



2 Ved behov og ønske om heldækkende væg bag panelerne skal der benyttes min. 12 mm x-finer i god kvalitet. Alternativt min. 18 mm rusavede brædder med fer og not, monteret horisontalt c/c 300 mm, eller lægter 23x48 mm c/c 200 mm. Heldækkende væg er en ideel løsning til montering af effektpanel i 300 mm bredde.



3 Monter sokkellisten ca. 60-80 mm fra gulvniveau. Læg fugemassen nederst på bagsiden af profilet, og skru den fast på væggen. Se også pkt 17. Montering af sokkellisten er ens, uanset om montering er med standard eller to-delt indv. hjørneprofil. Husk! Brug vaterpas/laser. Det er vigtigt at sokkellisten er i vater.




4 Sokkellisten monteres enten skåret i smig eller bare stødt til hinanden. For ikke at skade gulvmembran skræres ende af som illustreret på billedet. Bagstykket til det 2-delte hjørneprofil monteres 5 mm over ryggen til sokkellisten.




5 Al montering foregår fra venstre mod højre. Bagstykket til det 2-delte hjørneprofil skrues i begge false. For montering af sokkelliste se pkt. 3 + pkt. 17. Start montering i hjørnet til venstre for brusenische/badekar.




6 Fyld hulrummet i hjørnet med fugemasse netop før panelerne monteres.

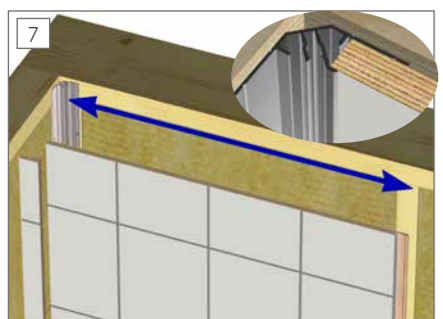


7 Tag målet oppe og nede på det første panel. Husk at målet skal være taget inde i listen og til midt på den første lodrette understøtning. Panelet skræres til og prøvmonteres uden fugemasse. NB! Det er vigtigt at panelet er i lod og vater. Rengør skæreflader, fugekant og under drypnæsen.

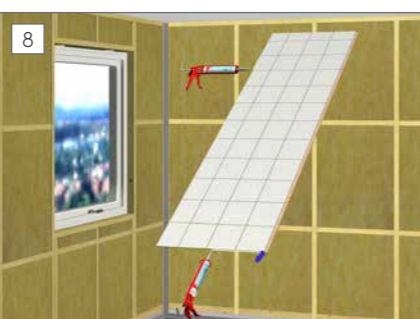


8 Påfør godkendt fugemasse på alle skårrede kanter som vist på tegningen. Udjævn med fugeklods og rengør med Fibo Wipes.

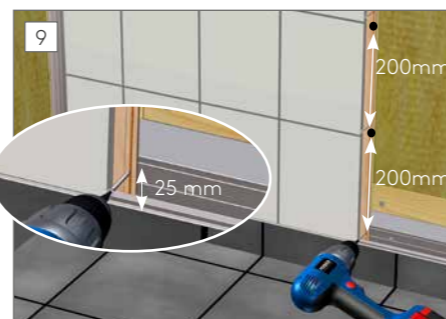


9 Den nederste skrue skrues i skruerillen og gennem sokkellisten 25 mm oppe fra panel underkant. Herefter skrues med en afstand på 200 mm.

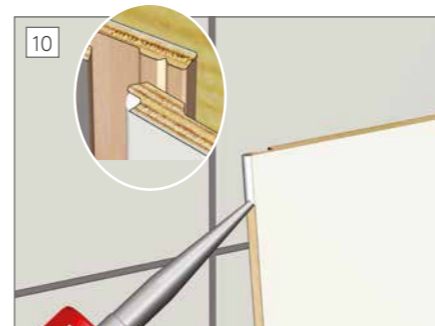


10 Rengør fugekant og påfør godkendt fugemasse før panelet clickes på plads. I vådzone MÅ alle profiler, skærekanten, samlinger og drypnæse rengøres og påføres fugemasse. Vores anbefaling er at påføre fugemasse i alle samlinger, også uden for vådzone. Dette for at undgå synlig revne i samlinger, hvis panelet "krymper" lidt. Dette gælder specielt paneler uden fliseudseende.

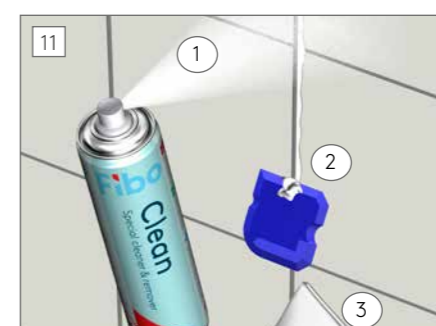


11 NB! Der skal påføres så meget fugemasse, at overskydende fugemasse trækker ud i hele samlingens længde, når panelerne clickes sammen. Overskydende fugemasse fjernes med det samme på følgende måde.
1. Fibo Clean sprayeres på overskydende fugemasse.
2. Fjern med Fibo Fugeklods.
3. Stadig synlig fugemasse tørres bort med Fibo Wipes.

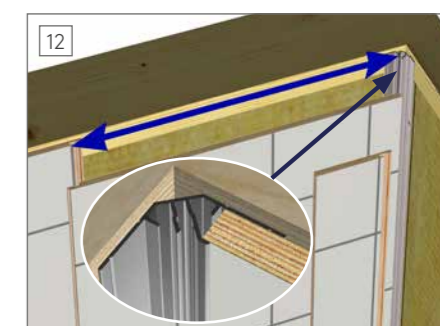


12 Tag nøjagtig mål som vist på tegningen og fratræk 1-2 mm. Testmonter uden fugemasse.

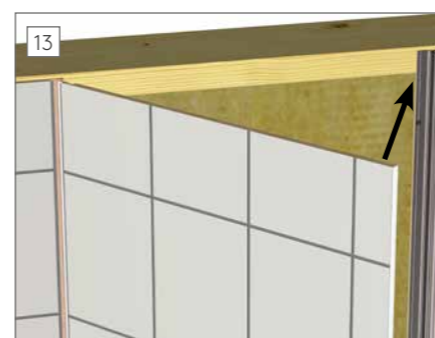


13 Påfør godkendt fugemasse og click panelet på plads.

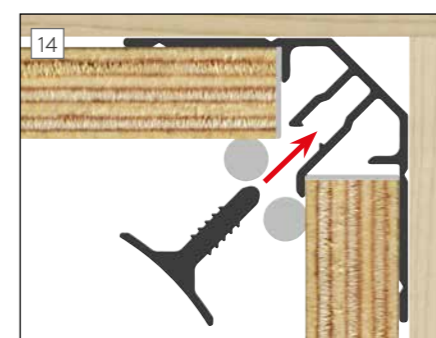

14 Åbning mellem panel og liste fyldes også ud med fugemasse. Læg en fugestreg af Fibo Seal fra bund til top ved listens kanter på panelet i begge sider. Dæklisten monteres fra bund til top, ved at clicke dæklisten ind i låsen på inderprofilen. Der skal trykkes hårdt. Brug evt. en slagkolds. (Slå forsigtig så profil ikke beskadiges).

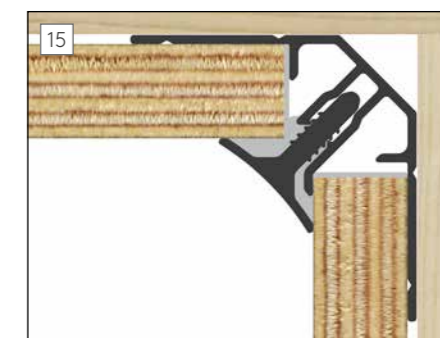

15 Fugemasse skal trække ud i hele profilet's længde. Overskydende fugemasse fjernes med Fibo Clean og fugeklods.

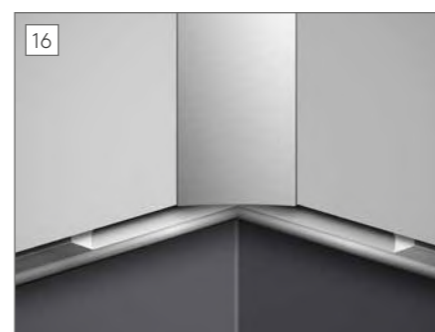

16 Placering af synlig del af hjørneprofil. Synlig del skal følge underside af panelet. (Ikke ned til bund af sokkellisten). Tag fugemasse på fingeren, og forsegl undersiden af sokkelprofilen i hjørnet.




17 NB! Våd zone NB! Membran, min. 45mm over sokkelliste Godkendt fugemasse For godkendelse i henhold til vådrumsnormen skal der altid bruges godkendte fugemasser. Fugemassen påføres som på tegningen.



Som fugemasse anbefales Fibo-Seal. Denne er godkendt af NBI og i henhold til ETAG 022.

Fibo Wipes benyttes kun mod laminatoverflade.

Panelerne har skarpe kanter; vi anbefaler brug af handsker under montering.

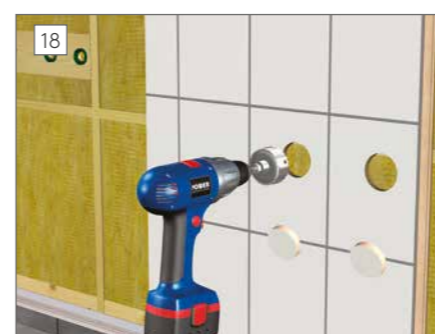

18 Ved rørgennemføringer bruges et kop-bor på 5 mm større diameter end røret. Der benyttes godkendte rørgennemføringer som findes ved vvs grossisterne. Husk at forsegle inde i hullet med Fibo Seal.

Montering med standard indvendig hjørneprofil



16 Start monteringen som vist på tegningen. Længdejustering af panelet kan foretages op mod loftet. Hjørneprofilen sættes på panelet og derefter svinges panel og hjørneprofil på plads i hjørnet.


17 Panelet skrues fast øverst, når det er i lod. Hold en afstand på 5mm til loftet. Det indvendige hjørneprofil fikseres i hjørnet i de forsænkede huller i profilet. Herefter kan monteringen fortsætte på næste væg.

18 Kontrollér at det næste panel sættes i lod. Beregn 2mm til ekspansion og fugemasse i hjørneprofilen. Husk at alle savede kanter skal forsegles.

19 Det sidste panel clickes på og der trækkes en fuge mellem start- og slutpanelet. Panelet fastgøres med skruer øverst og nederst, som bliver skjult af skyggestrebe og indfatning på dørkarm.

NB! Panelet erstatter normal vådrumsmembran

Montering med skjult indvendig hjørneprofil

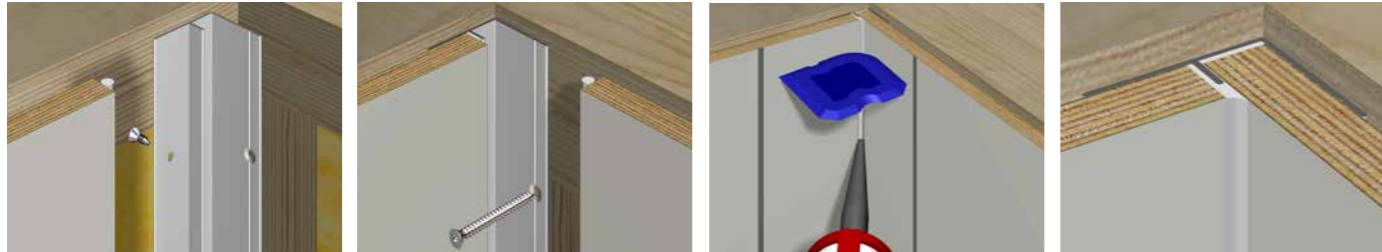

Start monteringen over døren. Profilen leveres forbores. Hjørneprofilen skrues ind på bagsiden af panelet med specialtilpassede skruer, som vist på billedet (inkl. i pakke med profilen). **I vådzone skal alle pladekanter smøres med Fibo Seal eller anden godkendt fugemasse.**


Hjørneprofilen fæstnes til undersiden af panelet i forboresede huller. Tilpas næste plade i bredden, påfør fugemasse og skub panelet ind i hjørnet.

Hjørnesamlingen påføres fugemasse. Brug gerne maskeringstape og Fibo Fugeklods for bedst muligt resultat. Rengør så med Fibo Clean og Fibo Wipes.

FÆRDIGT!

Beklædning af toiletkasse med kombiprofil

Kombiprofilen gør det let og enkelt at beklæde "en kasse" til et væghængt toilet.

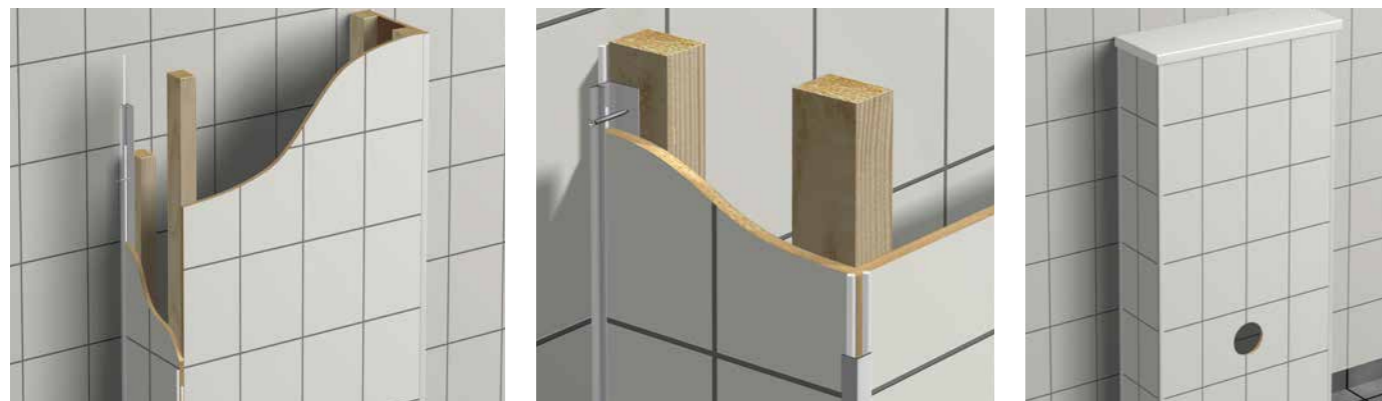

Fra bagvæggen bruges kombiprofilen som vist i illustrationen. Profilen skrues i den lodrette lægte. Vi anbefaler at listen fuges mod væg, og at der påføres fugemasse i profilen, før Fibo panelet skubbes ind. Alle skærekanten og samlinger bør påføres fugemasse.

Det udvendige hjørne kan enten dækkes med et L-profil eller med et udvendigt hjørneprofil.

FÆRDIGT!

Norske Video Guides:

Montering av Fibo veggpanel med skjult innvending profil:

<https://fibo.no/montering/montering-veggpanel/montering-av-fibo-veggpanel-med-skjult-innvending-profil/>

Montering av Fibo veggpanel med synlig innvending profil

<https://fibo.no/montering/montering-veggpanel/montering-av-fibo-veggpanel-med-synlig-innvending-profil/>